


## Краткое руководство по монтажу установок STOKS

Во время манипуляций с установкой необходимо оберегать ее от ударов, для предотвращения повреждений корпуса:

- ✓ На дно котлована, где будет монтироваться установка, заложить монолитную фундаментную плиту. Масса плиты должна быть не менее 50% от массы установки с водой.
- ✓ Длина и ширина плиты должна быть больше установки на 50 см в каждую сторону. Роль подушки может выполнять песок, очищенный от камней.
- ✓ Осмотреть корпус на предмет трещин и сколов.
- ✓ Монтажными стропами, не вдавливая их в корпус, емкость прикрепить к плите для предотвращения её выдавливания грунтовыми водами во время технического обслуживания.
- ✓ Расстояние между стропами 1-1,3 метра.
- ✓ Оборудование монтировать строго по горизонтали и вертикали. Её противоположные стороны могут отклоняться не более +/- 0,01 м.
- ✓ Слойми по 30-40 см установку со всех сторон засыпать песком, тщательно его утрамбовывая, с одновременным заполнением емкости водой до уровня засыпки.
- ✓ При достижении уровня входного и выходного патрубков произвести соединение с коллектором.
- ✓ Смонтировать смотровые колодцы.
- ✓ Не допускайте попадания в емкость посторонних предметов.
- ✓ Для обеспечения водонепроницаемости в соединениях можно использовать битумную мастику соответствующей консистенции (густую).
- ✓ Выровнять рельеф.
- ✓ Перед запуском установки все отсеки должны быть заполнены водой одновременно.
- ✓ Запустить очистное сооружение в работу.
- ✓ В случае монтажа установки под проезжей частью, использовать разгрузочную плиту из армированного бетона, а крышку из стеклопластика заменить чугунной. Переходник под размер стандартной чугунной крышки в комплект не входит (под заказ).

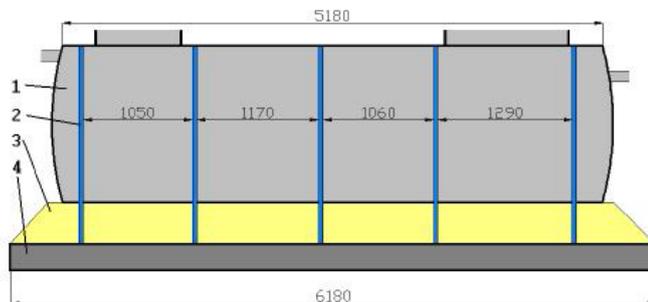

### Пример расположения монтажных строп

(1 - корпус установки, 2 – стропа, 3 - песчаная подушка, 4 - монолитная фундаментная плита)

\*Подробное руководство входит в комплект документов к готовому изделию